
Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere DGN GUSbox entschieden haben. Diese Kurzanleitung unterstützt Sie bei der ersten Inbetriebnahme. Voraussetzungen für die Installation Ihrer DGN GUSbox sind:

- ein Internet-Anschluss (DSL-Flatrate wird empfohlen)
- ein freier Netzwerkanschluss am Internetrouter
- ein freier Netzwerkanschluss am Praxis-Switch oder PC
- Ihr DGN GUSbox Lieferschein

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der DGN GUSbox.

Ihr DGN Team

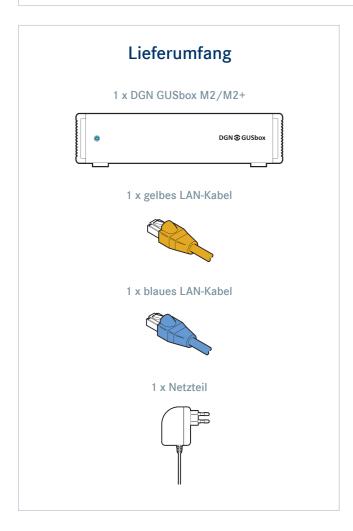

Anschlüsse Ihrer DGN GUSbox

Ruckseite DGN GUSbox M2/M2+



- 1 WAN-Schnittstelle: für die Verbindung der DGN GUSbox mit dem Internetrouter
- 2 LAN-Schnittstelle: für die Verbindung mit dem Praxisnetzwerk oder PC
- 3 COM-Schnittstelle: ausschließlich für Wartungszwecke durch den Kundenservice!
- 4 Steckplatz SIM-Karte: ausschließlich für zertifizierte DGN SIM-Karten
- 5 USB-Schnittstelle: ausschließlich für zertifizierte DGN ISDN-Karten
- 6 Steckplatz Netzteil: zur Verbindung der DGN GUSbox mit dem Stromanschluss

Kurzanleitung Inbetriebnahme DGN GUSbox M2/M2+



Noch Fragen? Wir helfen gerne weiter.



So erreichen Sie uns.

Telefonisch unter

0211 77 008-477

Senden Sie uns Ihr Fax:

0211 77 008-399

Schreiben Sie uns eine E-Mail:

gusbox@dgn.de

Alle Infos auch im Netz unter:


www.dgn.de

*von montags bis freitags 8:00 bis 18:00 Uhr








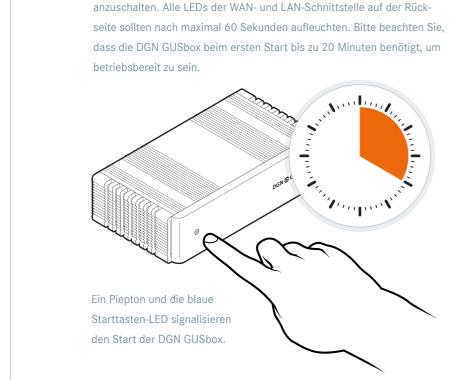

Drücken Sie die Starttaste auf der Vorderseite, um die DGN GUSbox

DGN GUSbox starten

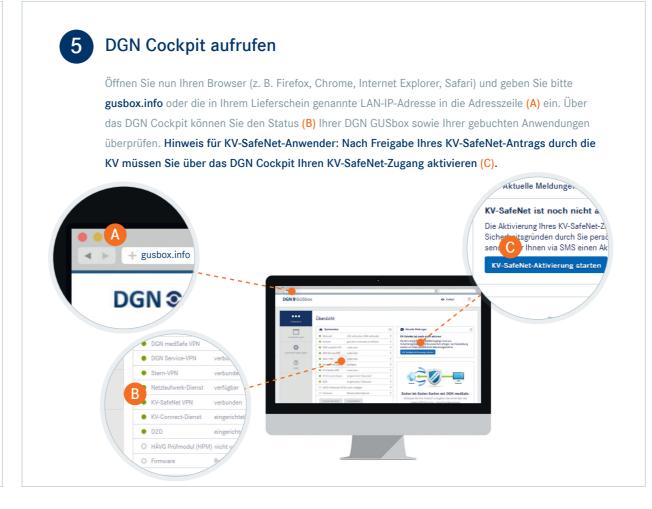

Tipps zur Fehlerbehebung

- LEDs auf der Rückseite und/oder blaue LED auf der Vorderseite leuchten nicht: Prüfen Sie bitte die Stromversorgung Ihrer DGN GUSbox.
- LEDs auf der Rückseite leuchten nur teilweise:
 Überprüfen Sie bitte die Netzwerkverbindung (gelbes/blaues LAN-Kabel) an der DGN GUSbox und den angeschlossenen Geräten.
- DGN Cockpit kann nicht geöffnet werden: Bitte prüfen Sie, ob Sie die korrekte LAN-IP-Adresse eingegeben haben. Beachten Sie dabei, dass sich der verwendete PC im gleichen Netzkreis wie Ihre DGN GUSbox M2/M2+ befindet (Bsp.: DGN GUSbox LAN-IP: 192.168.1.1 / PC LAN-IP: 192.168.1.10). Kontaktieren Sie ggf. Ihren Netzwerkadministrator oder DGN Kundenservice.